

ローマンシェード

アップダウンシェード

ドラム式 コード式

シャープスタイル

取扱説明書
保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

保証書下の欄（販売店名・住所・電話番号・お買い上げ日）を必ずご記入の上、お客様へお渡しください。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

N 株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

- ここでは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。
取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。
- 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。




この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。



警告

- 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

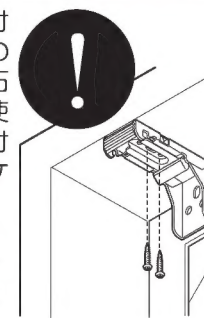


- ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。



- 製品にぶら下がったり急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。



- 製品に物を吊り下げたり、ぶらさげるとは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。

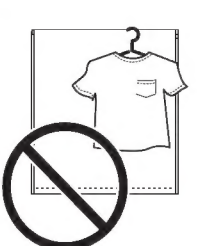


- コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様がコード（チェーン）等で遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。




⚠ 注意

- 強風の時や雨の降っている時は必ず窓を閉めるかスクリーンをたくし上げて（巻き上げて）ください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

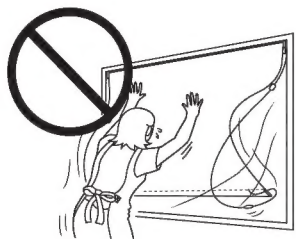

- 昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

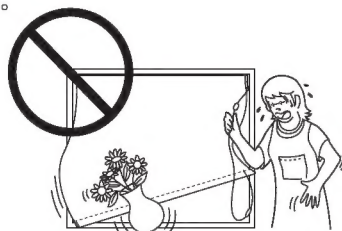

- 水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。



水濡れ禁止

- 火のそばでの使用は絶対におやめください。



火気厳禁

- 高温（70℃以上）多湿（湿度60%以上）の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。




- 製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。



分解禁止

1 構造図と各部の名称

■構造図（右操作）

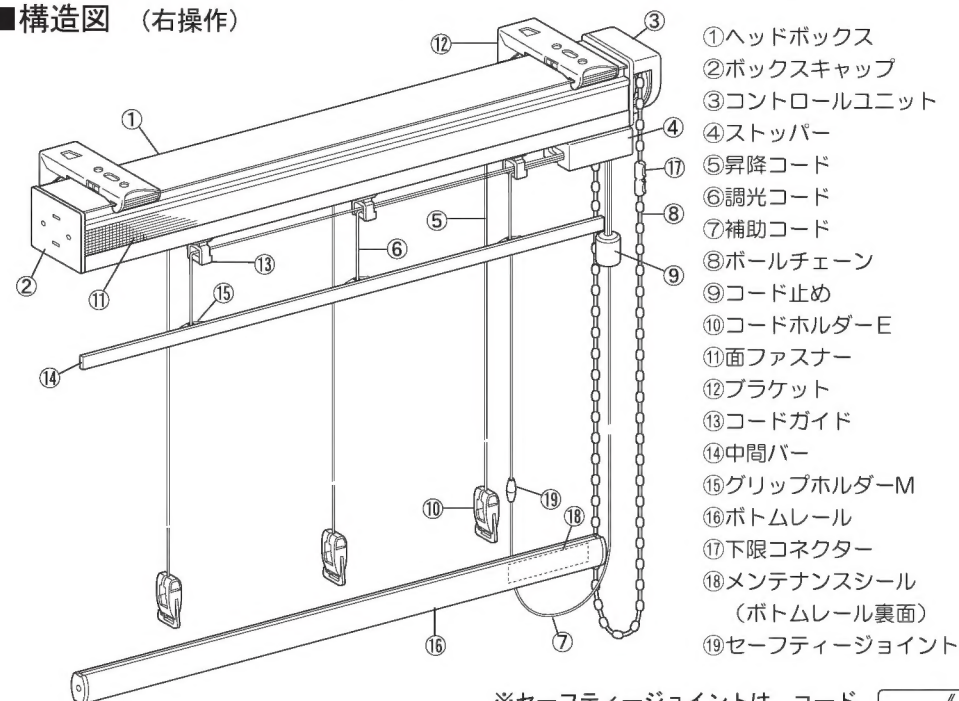

- ①ヘッドボックス
- ②ボックスキャップ
- ③コントロールユニット
- ④ストッパー
- ⑤昇降コード
- ⑥調光コード
- ⑦補助コード
- ⑧ボールチェーン
- ⑨コード止め
- ⑩コードホルダーE
- ⑪面ファスナー
- ⑫ブラケット
- ⑬コードガイド
- ⑭中間バー
- ⑮グリップホルダーM
- ⑯ボトムレール
- ⑰下限コネクター
- ⑱メンテナンスシール（ボトムレール裏面）
- ⑲セーフティジョイント


※セーフティジョイントは、コードに荷重がかかるとはずれる仕組みになっている安全補助部品です。



2 付属部品

- 正面付・天井付兼用ブラケット

幅150cm以下 2ヶ
幅151cm～200cm 3ヶ

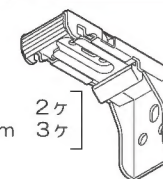


- ブラケット取付け用ネジ（ブラケット数×2本）



オプション部品

- 天井付け専用ブラケット


幅150cm以下 2ヶ
幅151cm～200cm 3ヶ




- コードクリッパー（1セット）



※コードクリッパーは、ループ状のボールチェーンを束ねる際にお使いいただく安全補助部品です。詳しくは、付属のコードクリッパー取扱説明書をご覧ください。



- カーテンレール用取付けナットとネジ（ブラケットと同数）

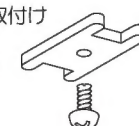

⚠ 警告


付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

3 取付け方法・取外し方法

ブラケット取付け位置の確認

●両サイドのブラケットは、本体両サイドから約3～5cmのところに取付けてください。


●ブラケットは左右平行（水平）になるように取付けてください。

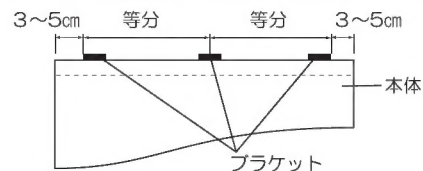

ブラケットの取付け方

窓枠の内側に取付ける場合
（正面付け）


●ネジでしっかりと固定してください。

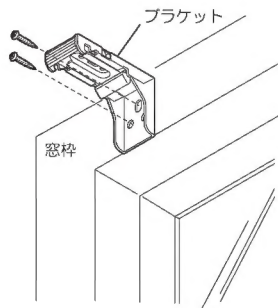


窓枠の外側に取付ける場合
（天井付け）

●ネジでしっかりと固定してください。

正面付・天井付兼用ブラケット

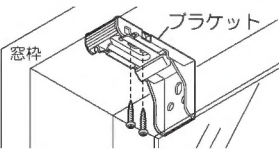


天井付専用ブラケット

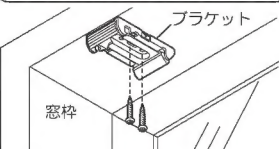

カーテンレールに取付ける場合

●下図のような位置にブラケットを取付けてください。
●ブラケットと取付けナットでカーテンレールの開口部をはさみ込むように、付属のネジでしっかりと固定してください。


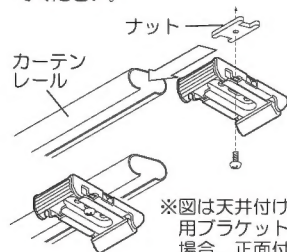


※図は天井付け専用ブラケットの場合。正面付・天井付兼用ブラケットは形状が異なります。



本体の取付け方

●ブラケット手前側の溝にヘッドボックスのツメを引っ掛けてから、奥側を「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

正面付・天井付兼用ブラケットの場合

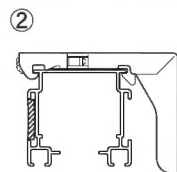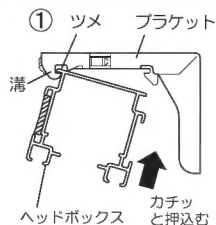


天井付専用ブラケットの場合

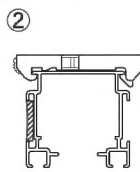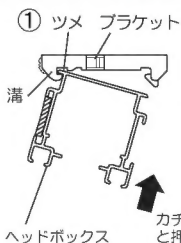


本体の取外し方

生地部をたくし上げた状態で本体をささえながら、プッシュボタンを押してください。

正面付・天井付兼用ブラケットの場合

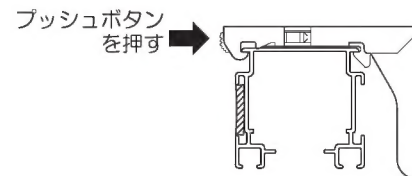

天井付専用ブラケットの場合

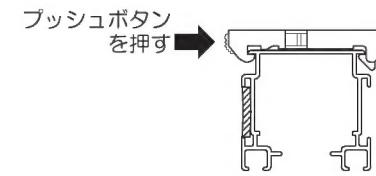

△注意 本体が落下する恐れがありますので必ず本体を手で持ちながら作業を行ってください。

4 操作方法


昇降操作

生地を下げる場合

手前側のボールチェーンを少し（1～2cm）下に引き、手をゆるめると生地が下降します。途中で止める場合は、もう一度手前側のボールチェーンを引くと止まります。

生地を上げる場合

手前側のボールチェーンをゆっくりと下に引くとスクリーンが上昇し、手を離すと止まります。

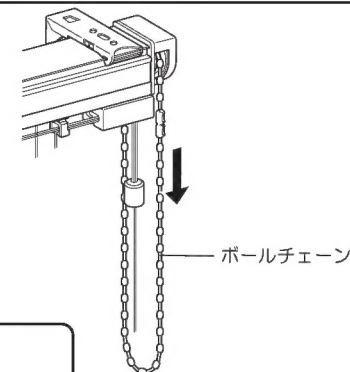


注意 障害物停止機構について

この製品は安全のためスクリーン下降中に障害物等に当たると自動的にロックがかかる機構が付いています。ロックを解除する場合は、ボールチェーン手前（スクリーン上昇）側を少し引いてください。

△注意

ボトムレールを上昇させる(②)場合は、先に中間バーを上げて(①)から操作を行ってください。中間バーが降りた状態で昇降しますと調光コードがたるみ、コードのからみやコード切れなどの故障の原因となる場合があります。

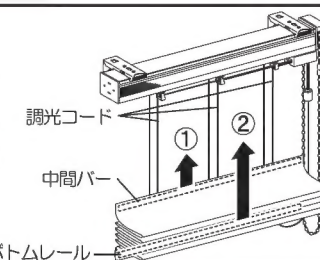

調光操作



警告

- 中間バーにぶら下がったり、物を吊るすことは絶対におやめください。製品や周辺物品（窓ガラス等）の破損や、人体への思わぬ事故を招く恐れがあります。
- 中間バーを下げた状態では、製品が前後に揺れやすくなるため、周辺物品・人体への衝突などの事故に十分注意してください。



注意


操作時にコードを急激に引くことや左右に振ることは絶対におやめください。また、調光操作時にコードから手を離し中間バーを急激に下降させることもおやめください。両手でゆっくりと調光操作を行ってください。

中間バーを下げる場合

調光コード（コード止め・補助コード）を軽く下に引くとストッパーが解除され生地が下降します。


中間バーを上げる場合

調光コード（コード止め・補助コード）を下へ引くと生地がたたみ込まれ手を止めた位置で停止します。

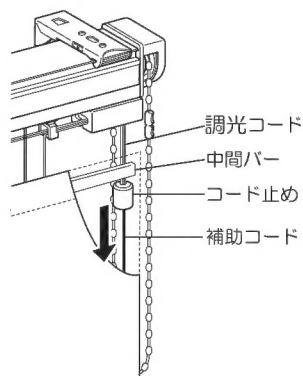

注意

昇降コードを引くと複数あるコードの引きズレが生じ、生地が水平に上がらないことがあります。引きズレが生じない様に昇降コードをしっかり握りながら引いてください。


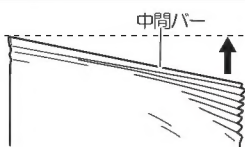


5 クリーニング方法(クリーニング可能な生地のみ対象)

生地の取外し方

① バランスをヘッドボックスから取外します。生地とヘッドボックスは面ファスナーで付いているので簡単に取外せます。



② バランスのシャープバーを取外してください。

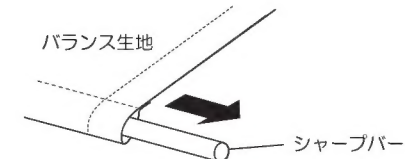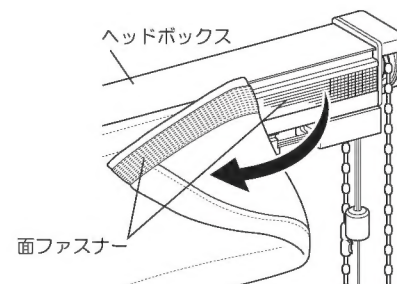

③ 中間バーを最下部まで下ろしてください。
操作方法は6ページ 4 操作方法的調光操作をご確認ください。



④ 中間バーと調光コードを固定しているグリップホルダーMをドライバーで取外してください。
※グリップホルダーM及びネジは生地取付け時に必要になりますので大切に保管してください。

⑤ 調光コードがコードガイドから抜け不要让コードを束ねてください。

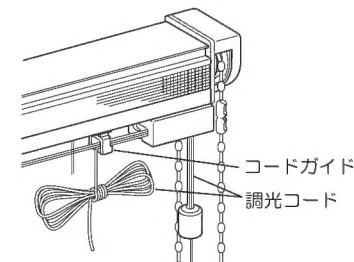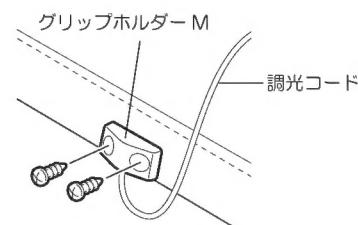


⑥ 中間バーの操作側にあるリングカンから補助コードの結び目を解いて、取外してください。


⑦ 中間バーを取外してください。

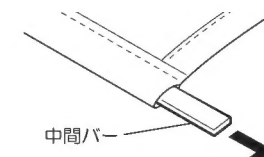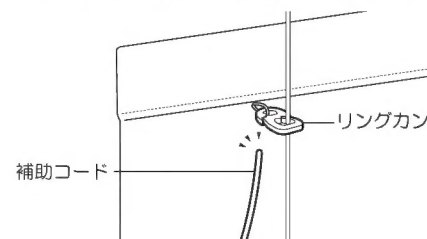



- ⑧生地最下部裏面にあるコードホルダーEからコードホルダーAを取外してください。
次に、コードホルダーEをシャープテープから取外してください。
※コードホルダーEは生地に取付け時に必要になりますので大切に保管してください。

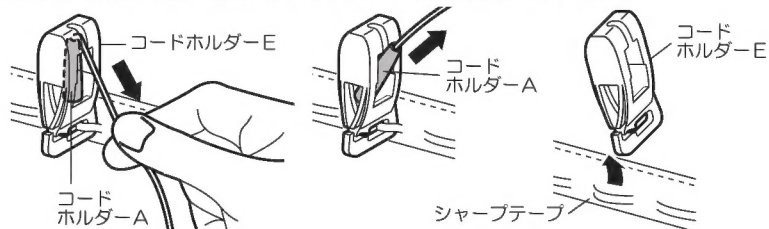



- ⑨昇降コードを最上部のリングカンまで順番に外してください。

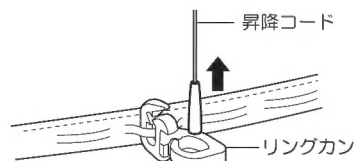

- ⑩ボトムレールを生地最下部の取り出し口から抜いてください。(図1)
※裏地付きの場合は、生地最下部の表生地と裏地の間からボトムレールを抜いてください。(図2)

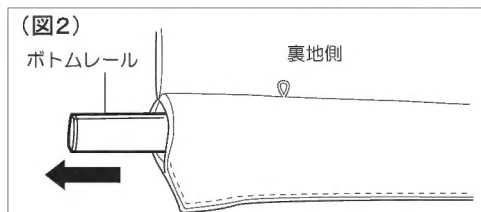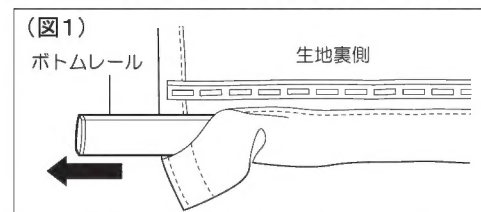

- ⑪シャープバーをシャープテープからすべて抜いてください。(図3)
※裏地付きの場合は、表生地と裏地の間にあるシャープテープからシャープバーを抜いてください。(図4)

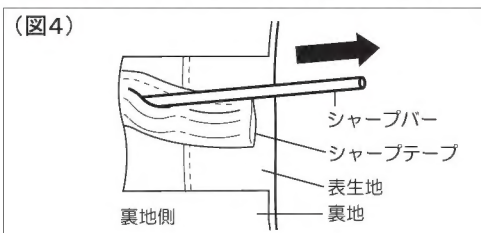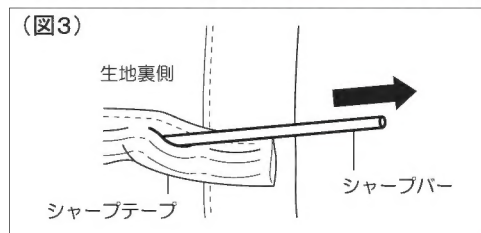



注意

- ・クリーニングは生地裏面ラベルの表示に従ってください。
- ・洗濯は必ずネットに入れて行ってください。



- 防災品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベル・防災ラベルに従ってください。
- 非防災品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベルに従ってください。
- マイブラン（支給生地）で製作の場合は表示ラベルが付いていないことがあります。
この場合は、お買い求めの販売店にご確認ください。
- 裏地付きは、表生地と裏地の収縮差によりシワが生じる場合がありますので、ご注意ください。

生地の取付け方


- ①ボトムレールを生地最下部の差し込み口から取付けてください。(図1)
※裏地付きの場合は、生地最下部の表生地と裏地の間からボトムレールを取付けてください。(図2)

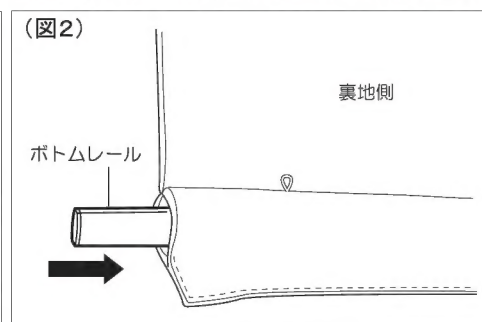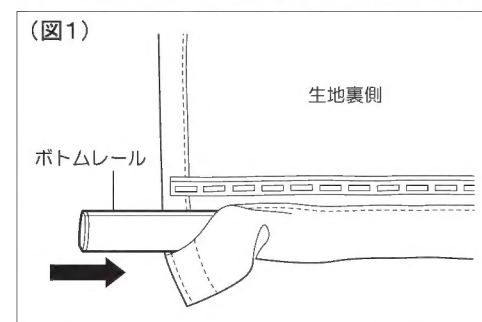


- ②シャープバーをシャープテープに取付けてください。(図3)
※裏地付きの場合は、表生地と裏地の間にあるシャープテープからシャープバーを取付けてください。(図4)

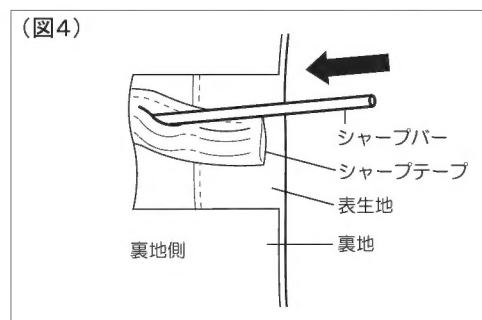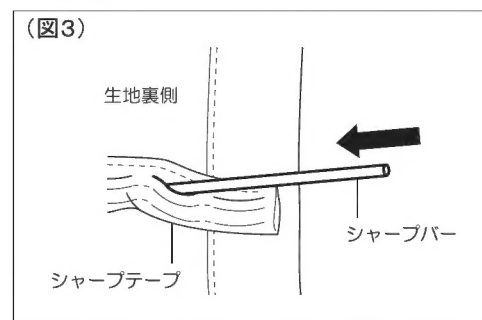

- ③中間バーの向きに注意して生地に取付けてください。

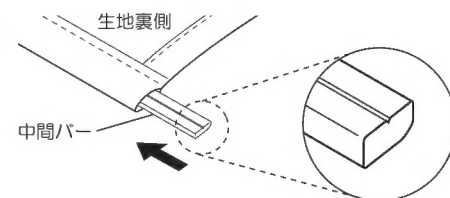


- ④グリップホルダーMに調光コードをはめ込み、中間バーに固定してください。

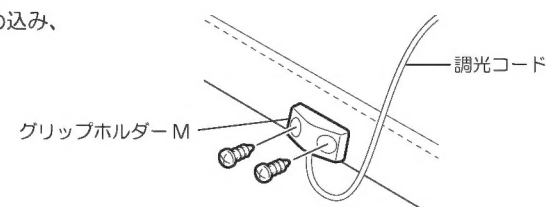


- ⑤中間バーを最上部まで上げてください。
操作方法は6ページ 4 操作方法的調光操作をご確認ください。


⑥昇降コードを生地最上部のリングカンから順に
すべて通してください。

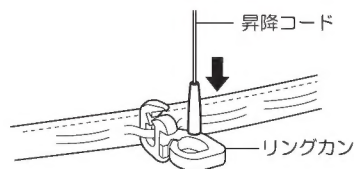


⑦コードホルダーEを生地最下部のシャープテープに下図のような向きに取付けてください。
次に、コードホルダーAをコードホルダーEに「パチン」と音がするまで押し込み、取付けてくだ
さい。

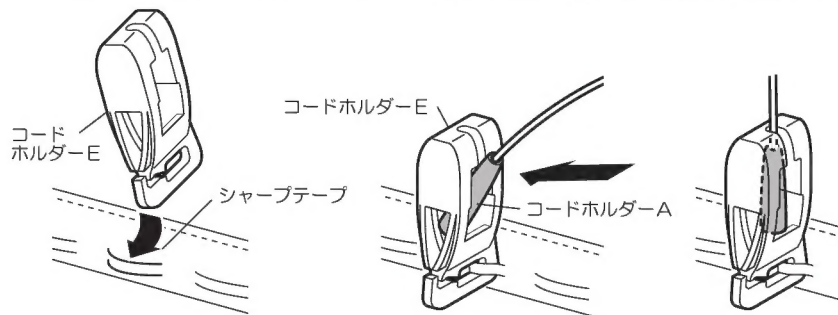


⑧補助コードを操作側の最上部のリングカンに結
んでください。

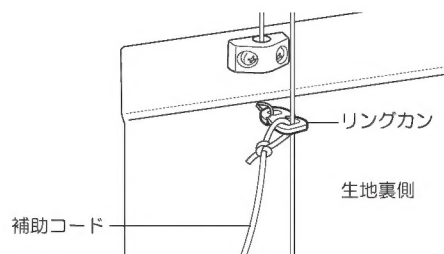

⑨バランス生地にシャープバーを取付けてく
ださい。

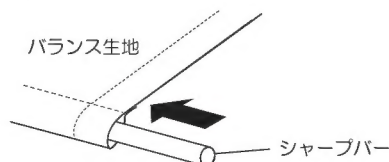

⑩バランスをヘッドボックスに貼り付けてください。

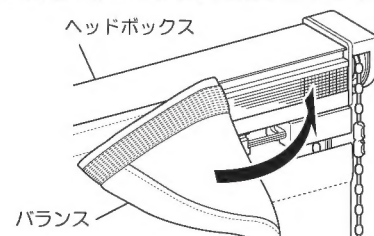

6 こんなときには・・・

●生地にマーキングが付いていた場合

生地の一部に縫製加工上のマーキングチャコ（紫色）が残っている場合があります。
これは、数日程で消えますが、気になる場合は水を付けた布で軽くたたくようにしてふくと早く消えます。
※綿等、縮みやすい素材は濡らしすぎないように注意してください。マーキングは水とともに蒸発します。

7 メンテナンスシールについて

●商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼付け位置は、1 構造図と各部の名称をご覧ください。

(例)

品名：商品名が商品略号で 表示されています。	仕様コード：商品に関する仕様が表示されています。	色柄：生地の柄Noが表示されています。 マイブランの場合は表示されません。 弊社裏地をご使用の場合、裏地Noが 表示されます。
JNo. 4-0000-000000 00工場 00-00	品名 ZRDJ-M	色柄 0000
寸法 W1.800 H1.800 R	年月 00/00	年月：商品の製造された年月が表示され ています。 保証期間の始まりを表示します。
寸法：商品のサイズがm単位 で表示されています。	操作位置：商品の操作位置(RまたはL) が表示されています。	

8 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障
した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又
は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買い上げ日より3年間

保証規定

- 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した
場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（生地・コード・チェーン類）の無償
保証期間は1年となります。（※マイブランの場合、生地に関する内容は対象外となります）
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
- 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
 - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - ・不当な改造、修理による故障または破損。
 - ・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
 - ・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

N株式会社ニチペイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4

販売店名	
住 所	
電話番号	
お買い上げ日	年 月 日